

テレビを見るために・・・



-CASカードを入れる

付属のB-CASカードをお使いください。B-CASカードを入れないと、デジタル放送を受信できません。B-CASカードは抜かないでください。



源を入れる

電源コードをコンセントにつなぎ、リモコンの電源ボタンを押します。




期設定をしよう

初めて電源を入れると、「お買い上げ設定ウィザード」が自動で始まります。 画面の指示と**音声案内**にしたがって、テレビ放送を見るために必要な設定をします。







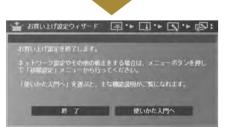

設定完了!

これでテレビが見られ ます。

衛星アンテナの電源供給って?

衛星デジタル放送を受信するためには、アンテナに電源を供給する必要があります。

衛星アンテナをご自分で設置している

マンションなどに住まいで共聴アンテナを使用している


「**しない**」を選ぶ 詳しくは、管理者にご相談く



便利!

「お助けガイド」を使おう

「お助けガイド」は、あなたのテレビ操作をお手伝いする機能です。

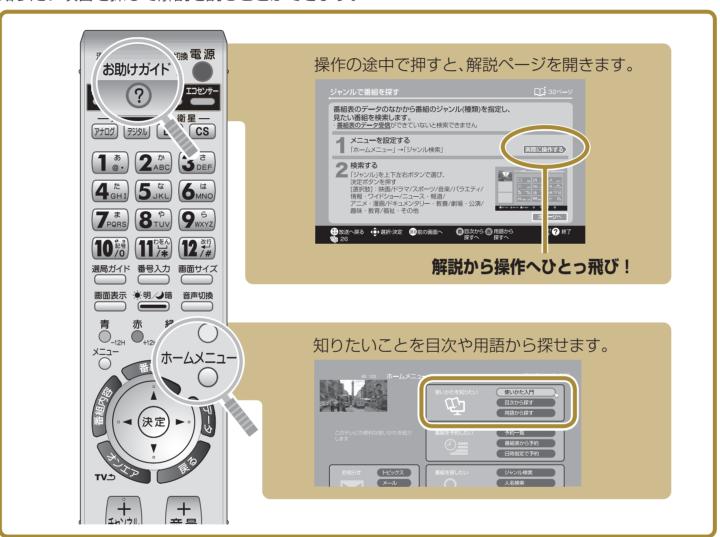

こんなときは故障ではありません

画面表示が消えない

「メールがあります」の表示は、新着メールの確認をすると消えます。

テレビの中から「カチッ」と音がする

番組表などの情報を受信するために内部の回路が自動的に動作する音です。

画像の動きと音声が合わない

「ゆっくりトーク」を「切り」に設定してください。

SANYO DANE MODELLO TO SERVICE OF SERVICE OF




受信している放送を知る

地域によっては、受信できない放送があります。新たに放送を受信するときは、あらかじめ放送に適したアンテナを購入・設置してください。

お住まいのタイプによって、受信している放送を確認する方法が異なります。

一戸建住宅のかたは

どの放送をどんなアンテナで受信していますか?下の絵を 参考に、アンテナが受信する放送の種類を確認してください。

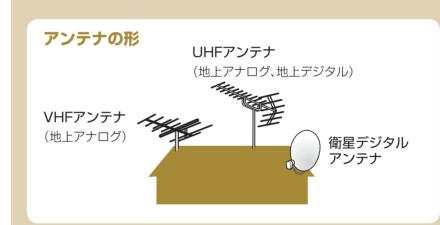

マンションなどの集合住宅のかたは

どの放送を受信しているか、管理者に確認してください。

共聴アンテナ



ケーブルテレビで受信しているかたは

デジタル放送を、ケーブルテレビで配信しているかを確認します。

• 詳しくは、ケーブルテレビ運営会社へお問い合わせください。



アンテナ接続のタイプに合わせてつなぐ

地上アナログと地上デジタル、衛星デジタルのアンテナが独立しているか、混合されているかで、接続のタイプが異なります。下の表を参照して接続してください。


混合されている放送	つなぎかた	ご用意いただくもの
混合されていない、または壁のアンテナコンセント以外に アンテナを設置している	裏面のA	アンテナコード
地上アナログ、地上デジタル、衛星デジタルのどれか2つ	裏面のB	分配器または分波器、 アンテナコード
すべての電波	裏面の	分波器、アンテナコード



さずアンテナをつなごう



地上アナログ、地上デジタル、そして衛星デジタル、 それぞれのアンテナが独立しているタイプです。

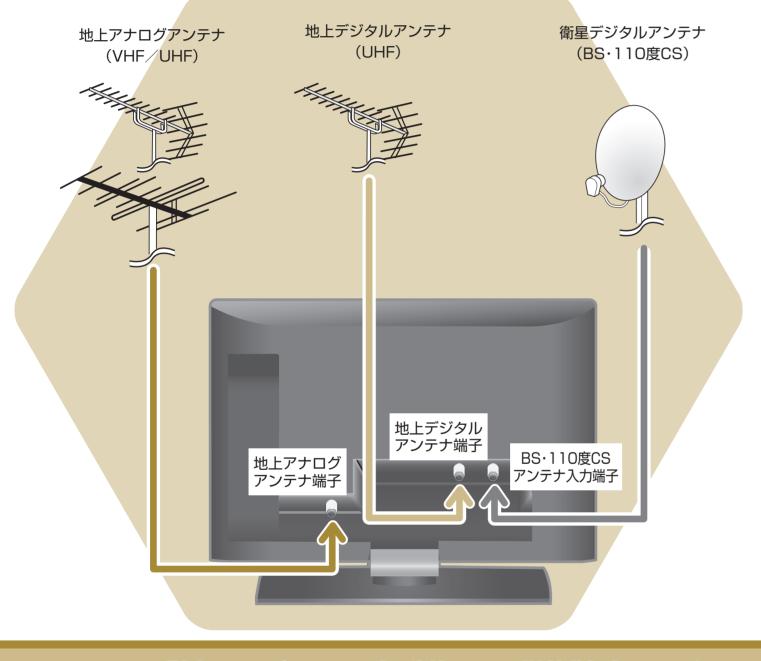





衛星デジタル、地上アナログと地上デジタルのうち、 2つが混合されています。

地上アナログと地上デジタルが 混合されているとき

衛星デジタルと、地上アナログまたは 地上デジタルが混合されているとき

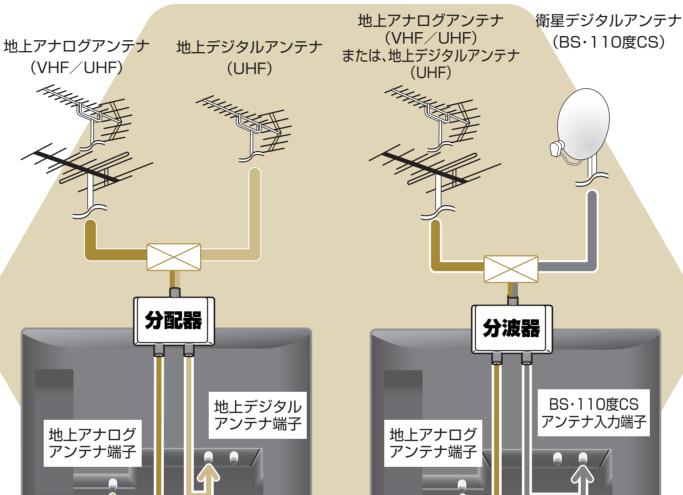

アンテナが独立して設置されているときは、左 記のAをご覧になり、該当するアンテナ端子に

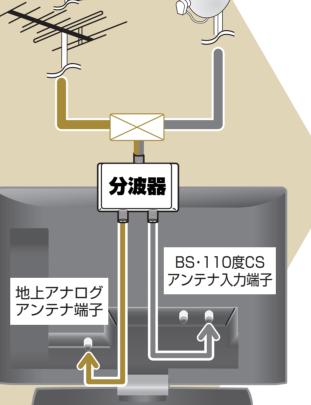

地上デジタルが混合されているときは、地上デ ジタルアンテナ端子につないでください。

地上アナログと地上デジタルに加えて、衛星デジタルも混合さ れています。

地上デジタルアンテナ

地上アナログアンテナ


(VHF/UHF) (UHF) (BS·110度CS) 分波·分配器


地上デジタル

アンテナ端子

アンテナコード(地上アナログアンテナ用)の先端には、F型接栓(付属)をつなぎます

ケーブルの太さに合ったF型接栓(付属)を使ってください。







3 芯線を傷つけないように、



4 リングをペンチで締める



つないでください。

公式では、分では、ついまでは、 混合された地上アナログ電波・地上デジタル電波・衛星デジタル電波を 分けて出力する機器です。

分波・分配器は、ひとつの機器で分波と分配をします。



地上デジタル放送と地上アナログ放送を

分配器を使用すると、電波が分けられて

電波が弱くなると画像や音声が乱れるこ とがありますので、必要に応じてブース ターを取り付けてください。



衛星デジタル放送と地上デジタルまたは地 上アナログ放送を分けます。

衛星アンテナをご自分で設置されていると きは、衛星アンテナへ電源供給するために 「直流通過型」の分波器をお使いください。

ケーブルテレビを受信しているときは

地上アナログ

アンテナ端子

地上デジタルや、衛星デジタルの電波をケーブルテレビから受信し ているときは、専用のセットトップボックスが必要です。詳しくは、 ケーブルテレビ運営会社にお問い合わせください。



衛星デジタルアンテナ

• 芯線と編組線が接触しないようにしてください。